Anleitung: AUDI A5 B8 Coupe (8T3) Bremsscheiben vorne wechseln



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtia!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
AUDI AS B8 Coupe (873) 2.0 TDI, AUDI AS B8 Coupe (873) 3.0 TDI quattro, AUDI AS B8 Coupe (873) 2.0 TDI, AUDI AS B8 Coupe (873) 2.0 TDI, AUDI AS B8 Coupe (873) 2.0 TDI quattro, AUDI AS B8 Coupe (873) 2.0 TDI quattr

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: AUDI A4 B8 Limousine (8K2) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

club.autodoc.de 1-14



- Drahtbürste
 Nylon-Reinigungsbürste
 WD-40-Spray
 Bremserreiniger
 Kupferpaste
 Steckschlüssel-Einsatz Nr. 13
 Steckschlüssel-Einsatz Nr. 21
 Torz-Bit T30
 Impact-Nuss für Felgen Nr. 17

- Ratschenschlüssel
 Drehmomentschlüssel
 Windelsen
 Bremskolbenrücksteller
 Flacher Schraubendreher
 Schlagschraubenzieher
 Brechstange
 Unterlegkeil

Werkzeuge kaufen club.autodoc.de 2-14

Austausch: Bremsscheiben – AUDI A5 B8 Coupe (8T3). Tipp von AUTODOC-Experten:

- Ersetzen Sie die Bremsscheiben am Auto AUDI A5 B8 Coupe (8T3) im Komplett-Set für jede Achse. Unabhängig vom Zustand von Komponenten. Dadurch wird sogar das Bremsen sichergestellt.
 Der Austauschvorgang ist für beide Bremsscheiben an der gleichen Achse identisch.
 Wenn die Bremsscheiben gewechselt werden, müssen Sie stetst die Bremsbeläge ersetzen.
 Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

Austausch: Bremsscheiben - AUDI A5 B8 Coupe (8T3). Führen Sie die folgenden Schritte durch:

1 Öffnen Sie die Motorhaube. Schrauben Sie die Kappe des Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälters ab 2 z Sichern Sie die Räder mit Hilfe von Unterlegkeilen.



Lösen Sie die Radhalterungsschrauben. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen # 17.



club autodoc d

eben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.

chrauben Sie die Radbolzen heraus.



ustausch: Bremsscheiben – AUDI A5 B8 Coupe (8T3). AUTODOC empfiehlt:

Sie sollten das Rad in der oberen Position festhalten, so lange Sie die Bolzen herausschrauben, um Unfälle zu vermeide



Die Bremssatteibefestigungen reinigen. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Benutzen Sie WD-40-Spray.

club.autodoc.de 4-14

8 Schrauben Sie die Befestigung des Bremssattels ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



9 Verteilen Sie die Bremsbeläge. Benutzen Sie ein Brecheisen







Austausch: Bremsscheiben – AUDI A5 B8 Coupe (8T3). Fachleute empfehlen:

- Binden Sie die Zange an die Aufhängung oder an den Körper mit einem Draht, ohne den Bremsschlauch zu trennen, um eine Entspannung des Bremssystems zu verhindern.
 Stellen Sie sicher, dass der Bremssattel nicht am Bremsschlauch hängt.
 Betätigen Sie nicht das Bremspedal, nachdem der Bremsssattel einternt wurde. Infolgedessen kann der Kolben aus dem Bremszylinder herausfallen und ein Bremsflüssigkeitsleck, sowie eine Druckentlastung können auftreten.
 Bremssattelhalter, Bremssattelführungsstifte und Manschetten prüfen. Säubern Sie diese. Bei Bedarf ersetzen.

12 Entfernen Sie die Bremsbeläge.





club.au 6-14





16 Reinigen Sie die Befestigungselemente der Bremsscheibe. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Benutzen Sie WD-40-Spray.



17



club.autodoc.de

. 18 Entfernen Sie die Bremsscheibe



9 einigen Sie die Nabe. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Behandeln Sie die Kontaktfläche. Benutzen Sie ein Kupferschmiermittel.




20 Bringen Sie die Bremsscheibe an.







Austausch: Bremsscheiben - AUDI A5 B8 Coupe (8T3). Lassen Sie einige Minuten nach dem Auftragen des Sprays verstreichen.

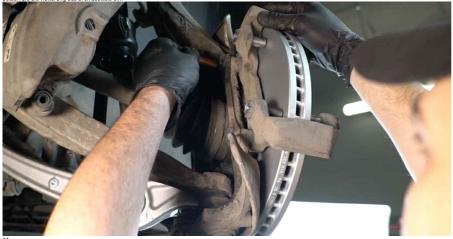

enden Sie Stecknuss Nr. 21. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 196 Nm Drehmoment fest.



Achtung! Verwenden Sie unbedingt neue Bef



sscheiben – AUDI A5 B8 Coupe (8T3). Tipp von AUTODOC Warten Sie einige Minuten nachdem Sie das Spray aufgebracht haben













• Austausch: Bremsscheiben - AUDI A5 B8 Coupe (8T3). Lassen Sie einige Minuten nach dem Auftragen des Sprays verstreichen.


32 Bringen Sie das Rad an.



• Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie beim Schrauben der Befestigungsschrauben das Rad fest.



Ziehen Sie ihn mit 120 Nm Drehmoment fest.

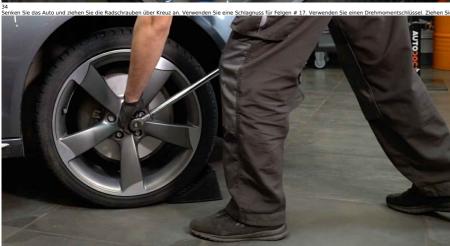



Austausch: Bremsscheiben – AUDI A5 B8 Coupe (8T3). Tipp von AUTODOC-Experten:

Prüfen Sie den Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter und füllen Sie ggf. nach.



AUDI A5 B8 Coupe (8T3) - Betätigen Sie das Bremspedal bei abgestelltem Motor mehrmals, bis Sie den sich aufbaue

37 Schließen Sie die Haube. Gut gemacht! Weitere Tutorials ansehen club.autodoc.de 13-14

AUTODOC — Top Qualität und preiswerte Autoteile online
Mobile AUTODOC App: Tolle Angebote und beguemes Einkaufer



Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2022 - Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.